




ROMMELSBACHER

Bruksanvisning
Svenska



EM 150
Elektrisk kniv

Beskrivning

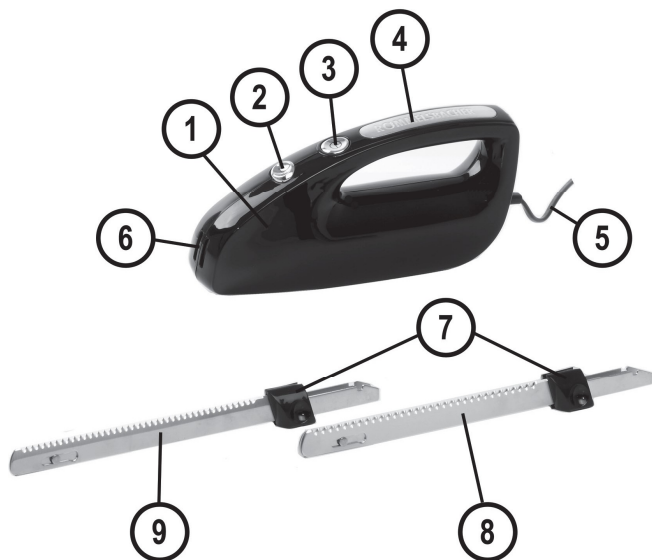

1	Basenhet
2	Frigöringsknapp för tillbehör
3	PÅ-knapp
4	Handtag
5	Nätsladden
6	Spår för blad
7	Fingerskydd
8	Självslipande knivar med fingerskydd för normal mat (fina tänder)
9	Självslipande knivar med fingerskydd för frysta livsmedel (grova tänder)
	<u>ej med på bilden: Kåpor för knivar</u>

Innehåll

Produktbeskrivning	2
Innehåll	3
Introduktion	4
Avsedd användning	4
Tekniska data	4
Leveransens omfattning	4
Förpackningsmaterial	4
Avfallshantering/återvinning	4
För din säkerhet	5
Allmänna säkerhetsanvisningar	5
Säkerhetsanvisningar för användning av apparaten	6
Före första användning	7
Använda apparaten	7
Hur man tar isär bladen	7
Hur man monterar bladen	7
Förbereda apparaten för användning	8
Slå på eller stänga av apparaten	8
Ta bort knivarna	8
Tips för att skära	9
Rengöring och underhåll	10
Anteckningar	11

Introduktion



Vi är glada att du bestämde dig för denna elektriska kniv och vill tacka dig för ditt förtroende. Dess enkla användning och breda utbud av applikationer kommer säkert att fylla dig med entusiasm också. För att vara säker på att du kan njuta av att använda denna apparat under lång tid, läs igenom

Följ noterna noggrant och observera dem. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert sätt. Dela ut alla dokument till tredje person när du lämnar över apparaten. Tack.

Avsedd användning

Apparaten är avsedd för att skära och skiva fågel, korv, ost, kött, frukt, grönsaker, bröd, kakor, tårter, istårter, kakor etc. och är endast avsedd för hushållsbruk (i köket, vid bordet, på kontoret, etc.). Annan användning eller modifiering av apparaten är inte avsedd och medför betydande risker. För skador som uppstår på grund av ej avsedd användning tar tillverkaren inget ansvar. Apparaten är inte avsedd för kommersiellt bruk

Tekniska data

Anslut endast apparaten till ett isolerat jorduttag installerat enligt föreskrifterna.

Märkspänningen måste överensstämma med uppgifterna på märkskylten. Anslut endast till växelström.

Nominell spänning: 220-240 V~ 50 Hz

Nominell effekt: ca. 120 W

Max. kontinuerlig drifttid: 5 cykler (2 minuters drift - 1 minuts paus). Låt apparaten svalna till rumstemperatur efter 5 cykler

Kapslingsklass: II

Standby-förbrukning: < 0.5 W

Leveransens omfattning

Kontrollera leveransens omfattning för fullständighet samt produktens och alla komponenters sundhet (se produktbeskrivningssidan 2) omedelbart efter uppackning.

Förpackningsmaterial

Släng inte bara förpackningsmaterialet utan återvinn det.

Leverera pappers-, kartong- och wellpappförpackningar till insamlingsanläggningar. Lägg även plastförpackningsmaterial och folier i de avsedda uppsamlingsbassängerna.

I exempen för plastmärkning:



PE står för polyeten, kodnummer 02 för PE-HD, 04 för PE-LD, PP för polypropen, PS för polystyren.

Avfallshantering/återvinning



Enligt direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får denna produkt inte slängas med ditt vanliga hushållsavfall vid slutet av dess livslängd. Vänligen leverera den därför utan kostnad till dina lämpligt licensierade lokala insamlingsanläggningar (t.ex. återvinningsgård) som är berörda av återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta dina lokala myndigheter för information om hur du kasserar produkten.



Varning: Läs alla säkerhetsråd och instruktioner! Underlåtenhet att följa säkerhetsråden och instruktionerna kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller svåra skador!

- Allmänna säkerhetsråd
- Håll alltid barn borta från produkten och nätsladden.
- Denna apparat får inte användas av barn.
- Personer som inte har kunskap eller erfarenhet av att använda apparaten eller som har handikapp av fysisk, sensorisk eller mental natur får inte använda apparaten utan övervakning eller instruktion av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under drift.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Förpackningsmaterial som t.ex. foliepåsar bör hållas borta från barn.
- Före varje användning, kontrollera att apparaten och tillbehören är sunda, den får inte användas om den har tappats eller visar synliga skador. I dessa fall måste strömförsörjningen kopplas bort och apparaten måste kontrolleras av en specialist.
- När du lägger nätsladden, se till att ingen kan trassla in sig eller snubbla över den för att undvika att apparaten dras ner av misstag.
- Håll nätsladden borta från heta ytor, vassa kanter och mekaniska krafter. Kontrollera nätsladden regelbundet för skador och försämringar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- Missbruka inte nätsladden för att koppla ur apparaten!
- Sänk aldrig ner apparaten, nätsladden och nätkontakten i vatten för rengöring.
- Förvara inte apparaten utomhus eller i våtrum.
- Denna elektriska apparat uppfyller relevanta säkerhetsstandarder. Vid tecken på skada på apparaten eller nätsladden, koppla ur apparaten omedelbart. Reparationer får endast utföras av auktoriserade fackverkstäder. Felaktiga reparationer kan leda till avsevärda faror för användaren.
- Felaktig användning och åsidosättande av bruksanvisningen upphäver alla garantianspråk.

Säkerhetsanvisningar för användning av apparaten



Säkerhetsanvisningar för användning av apparaten **WARNING: Risk för skador!**

- **Vidrör aldrig löpknivarna under drift!**
- **Hantera skärverktyg varsamt för att undvika skador!**

- Använd inte apparaten i närheten av värmekällor (ugn, gaslåga etc.) eller i explosiva miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser finns.
- Undvik tomgångsdrift och hantera den inte med våta händer!
- Arbeta med apparaten på en stabil och jämn skärbräda. Skär inte på ytor av metall eller emalj.
- Skär inte ben och djupfryst mat med denna elektriska kniv.
- Bladen med fina tänder är inte lämpliga för att skiva eller skära fryst mat.
- Var försiktig när du skär varm mat. Risk för brännskador!
- Lägg ner apparaten endast med de vassa kanterna på knivarna vända nedåts.
- Placera den utom räckhåll för barn.
- Lek aldrig med föremål i närheten av/vid apparaten under drift och rör aldrig vid de tillbehör som är igång. För att undvika skador är det absolut nödvändigt att hålla hår, händer och kläder borta från tillbehören.
- Apparaten fortsätter att gå en kort stund efter att den stängts av – ta därför inte ut tillbehören innan de har stannat.
- **Koppla ur apparaten när den inte används, före demontering eller montering och före rengöring!**
- Använd endast originalknivarna.
- Dra ut stickkontakten efter varje användning för säker avstängning.

Före första användningen


Till att börja med, rengör apparaten och alla tillbehör. För mer detaljerad information, se "Rengöring och underhåll".

Användning av apparaten




Uppmärksamhet! Risk för skador!

- **Rör inte vid knivarnas vassa kanter!**
- **Hantera skärverktyg varsamt för att undvika skador!**
- **Apparaten är konstruerad för en maximal drifttid på 5 cykler**
- **(2 minuters drift - 1 minuts paus). Låt apparaten svalna till rumstemperatur efter 5 cykler. Om detta inte följs kan motorn skadas!**

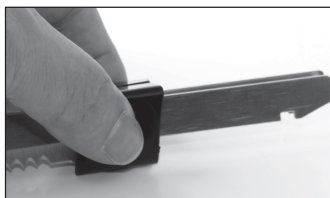

Hur man tar isär bladen

- Ta alltid tag i bladen vid fingerskyddet!
- Ta bort locken.
- Skjut bladen mot varandra tills niten glider ut ur hålet.

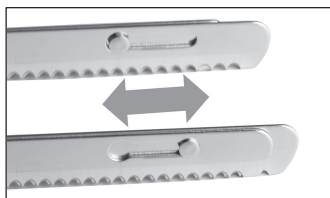

Hur man monterar bladen

- Ta alltid tag i knivarna vid fingerskyddet!
- Sätt ihop spetsarna på båda bladen och sätt in niten på det ena bladet i nyckelhålet på det andra bladet.
- Skjut på locket.

Notera: Sättet att demontera och montera knivarna är identiskt för båda uppsättningarna av blad.



Förbereda apparaten för användning

- Dra ut stickproppen ur vägguttaget!
- Sätt bara i knivarna när apparaten inte är igång!
- Ta tag i det monterade bladsetet vid fingerskyddet med den vassa kanten nedåt. Sätt in knivarna i skåran på enhetens framsida tills de snäpper på plats.
- Du kommer att höra ett tydligt "klick" när båda bladen kopplas in. Var uppmärksam på att båda bladen snäpper på plats.
- Ta bort locket.



Slå på eller stänga av apparaten

- Innan du ansluter nätkontakten till ett eluttag, se till att ON-knappen inte trycks in av misstag!
- För att starta apparaten, tryck på ON-knappen.
- Håll ON-knappen intryckt under drift.
- Släpp ON-knappen för avstängning.

Notera: När skärningen är klar drar du alltid ut stickkontakten ur eluttaget!



Ta bort knivarna

- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget!
- Tryck inte på ON-knappen samtidigt!
- Tryck på frigöringsknappen.
- Ta sedan tag i knivarna vid fingerskyddet och dra ut dem ur apparaten. Se till att de vassa kanterna på knivarna alltid är vända nedåt.

Notera: Efter rengöring av knivarna, förvara dem i blad skydden.

Tips för skärning

Skärning med blad för normal mat

Placera knivarna på maten som ska skäras och dra dem genom den med lätt tryck.

Skärning med blad för fryst mat

Placera knivarna på maten som ska skäras och dra igenom dem med lätt tryck och lätta sågrörelser. Livsmedel kan skäras utan ansträngning när den är lätt tinad.

Styckning av kött

När du skär kött som biffar, rökt fläskkotlett, kotletter, stekar eller skinka, observera: Skär bara ner till benen, ta sedan bort köttet skiva för skiva från benet med hjälp av spetsen på bladet. Genom att göra diagonala snitt kan du få större skivor av t.ex. biffar. Skär alltid stekarna över fibern. Mindre bitar av steken ska skivas diagonalt för att få större skivor.

Styckning av fjäderfä

Skär ner till benen under skärprocessen och använd sedan en fjäderfäsax.

Styckning av korv

Korv, bakverk, köttfärslimpa och aladåb kan lätt skivas upp med en tjocklek av 4 mm.

Skärning av ost

Alla typer av ost kan skivas upp på ett bra sätt, med en tjocklek på cirka 4 mm. Endast mycket hård ost kan inte skäras upp. Mycket mjuk ost kan smeta ut.

Skärning av frukt, grönsaker och sallad

Saftiga frukter samt gurka, lök, salladsblad, tomater etc. kan skäras utan att pressas och utan att förlora mycket juice.

Skära bröd, kakor och tårter

Särskilt mjuka sorter kan skäras, som annars lätt skulle mosas. Bröd eller smörgåsar kan delas utan att fyllningen kläms ihop.

För gateaus är det viktigt att kniven är påslagen innan bladen placeras, eftersom det övre lagret kan förskjutas på grund av startvibrationerna.

Skärning av glass och istårter

Glass ur familjeförpackningar samt istårter kan enkelt skäras.

Skärning av fryst mat

Innan du skär fryst mat, tina upp maten i några minuter. Placera bladen för fryst mat på maten som ska skäras och dra igenom dem med lätt tryck och lätta sågrörelser. Livsmedel kan skäras utan ansträngning när den är lätt tinad.



OBSERVERA: Risk för skador!

- **Dra alltid ur nätkontakten innan du rengör apparaten!**
 - **Sänk aldrig ner basenheten och nätkontakten i vatten eller rengör dem under rinnande vatten!**
 - **Rör inte vid bladets vassa kanter!**
 - **Hantera knivarna varsamt för att undvika skador!**
-
- Rengör omedelbart efter användning för att förhindra att rester torkar ut.
 - Starkt färgande livsmedel (t.ex. morötter) kan färga plastdelarna på höljet och tillbehören. Torka av dessa delar med några droppar matolja innan du rengör dem.
 - Ta bort löstagbara delar från basenheten.
 - Rengör basenheten med lätt fuktad trasa och torka torrt efteråt.
 - Tvätta bladen i varmt tvålsvatten med en rengöringsborste eller lägg dem i diskmaskinen.
 - När du använder en diskmaskin, placera knivarna försiktigt så att spolkorgarna av plast inte skadas.
 - Efter rengöring och torkning, montera knivsatserna.
 - Förvara knivsatserna för din egen säkerhet i deras blad skydd!
 - Använd inga slipmedel eller lösningsmedel för att rengöra apparaten!
 - Behandla den inte med en ångtvätt!



Tillverkare:

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH
Rudolf-Schmidt-Straße 18
91550 Dinkelsbühl
Tyskland

Importör och kundservice i Finland:

Oy Noortrade Ab
Hallimestarinkatu 2
S:t Karins, Finland
02-5122500
info@noortrade.fi

Svensk översättning:
Kenny Nordic AB