



ROMMELSBACHER

Bruksanvisning
Svenska



MX 1250
Bordsmixer/Blender

Beskrivning



1	Basenhet
2	Fästen för glaskannan
3	Drivkoppling för knivenheten
4	Säkerhetsbrytare
5	Vridknapp
6	Funktionstangenter
7	Sugfötter av gummi
8	glaskannan
9	Hållklackar för topplocket
10	Lås på topplocket
11	Handtag
12	Indikator för fyllnadsnivå
13	Anslutningsstift för aktivering av säkerhetsbrytaren
14	Skruvgånga vid glaskannan
15	Knivenhet med 6-vingad specialklinga och drivkoppling
16	Tätningsring för knivenheten
17	Skruvring för knivenheten
18	Förslutningslock med integrerad mätbägare
19	Topplock för glaskannan
20	Klack för topplockets lås
21	Påfyllnadshål
22	Topplockets packning
23	Fästen för topplockets hållklackar

Innehåll

Beskrivning	2
Innehåll.....	3
Introduktion	4
Avsedd användning.....	4
Tekniska data.....	4
Leveransens omfattning.....	4
Förpackningsmaterial.....	4
Avfallshantering/återvinning.....	4
För din säkerhet	5
Allmänna säkerhetsråd.....	5
Säkerhetsråd för användning.....	6
Användningsmöjligheter.....	7
Före första användningen	7
Hur man monterar apparaten	8
Hur man tar isär apparaten	10
Integrerat säkerhetssystem	11
Skydd mot överhettning	12
Kontrollpanel	12
Kontrolllampor	12
Användning av apparaten	13
Maximal kontinuerlig drifttid	13
Hur man ansluter apparaten till strömförsörjningen	13
Hur man fyller glaskannan	14
Hur man startar/stoppar apparaten i Normal drift	14
Hur man startar/stoppar apparaten med en funktionstangent .	15
Funktionen "CLEAN/PULSE".....	15
"ICE CRUSH"-funktion	15
"SMOOTHIE"-funktion	16
Hur man stänger av apparaten	16
Hur man stänger av apparaten permanent	16
Hur man fyller på ingredienser	16
Rengöring och underhåll	17
Snabb rengöring mellan arbetsprocesserna	17
Intensiv rengöring efter avslutat arbete	17
Tips för att arbeta med bordsmixern	18
Anteckningar	19

Introduktion



Vi är glada att du bestämde dig för denna överlägsna bordsmixer och vill tacka dig för ditt förtroende. Dess enkla användning och breda utbud av applikationer kommer säkert att imponera på dig också. För att vara säker på att du kan njuta av att använda denna apparat under lång tid, läs igenom följande anmärkningar noggrant och följ dem. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert sätt. Dela ut alla dokument till tredje person när du lämnar över apparaten. Tack så mycket.

Avsedd användning

Apparaten är utformad för att användas i hushållet och liknande områden, som t.ex. personalkök i butiker, på kontor och i andra mindre kommersiella områden, Jordbruksföretag

av gäster på hotell, motell, B&B och liknande boendemiljöer.

Andra användningar eller modifieringar av apparaten är inte avsedda och kan utgöra betydande olycksrisker. För skador som uppstår på grund av felaktig användning tar tillverkaren inget ansvar.

Apparaten är designad för att puréa, blanda och hacka mat samt krossa is i små mängder. Apparaten är inte avsedd för att hacka mycket hård mat som kaffebönor, muskotnöt, spannmål, bakchoklad, nötter, frukt med kärnor etc. och den är inte avsedd för kommersiellt bruk.

Tekniska data

Anslut endast apparaten till ett isolerat jorduttag installerat enligt föreskrifterna.

Märkspänningen måste överensstämma med uppgifterna på märkskylten.

Anslut endast till växelström!

Modell:	MX 1250
Nominell spänning: Nominell	220-240 V~ 50/60 Hz
effekt:	1200 W
Standby-förbrukning:	< 0.5W
Skyddsklass:	II
Max. kontinuerlig drifttid:	1 minut med full volym

Leveransens omfattning

Kontrollera leveransens omfattning för fullständighet samt att produkten och alla komponenter är i perfekt skick (se produktbeskrivningssidan 2) omedelbart efter uppackning.

Förpackningsmaterial

Släng inte bara förpackningsmaterialet utan återvinn det.

Leverera pappers-, kartong- och wellpappförpackningar till insamlingsanläggningar.

Lägg även plastförpackningsmaterial och folier i de avsedda uppsamlingsbassängerna.



I exemplen för plastmärkingen:

PE står för polyeten, kodnummer 02 för PE-HD, 04 för PE-LD, PP för polypropen, PS för polystyren.



Avfallshantering/återvinning

Enligt direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, släng inte denna produkt med ditt vanliga hushållsavfall vid slutet av dess livslängd.

Vänligen leverera den därför utan kostnad till dina lämpligt licensierade lokala insamlingsanläggningar (t.ex. återvinningsgård) som är berörda av återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



WARNING: Läs alla säkerhetsråd och instruktioner!
Underlåtenhet att följa säkerhetsråden och instruktionerna kan orsaka elektriska stötar och/eller allvarliga skador!

Allmänna säkerhetsråd

- Denna apparat får inte användas av barn.
- Håll alltid barn borta från produkten och nätsladden.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn.
- Personer som inte har kunskap eller erfarenhet av att använda apparaten eller som har handikapp av fysisk, sensorisk eller mental natur får inte använda apparaten utan övervakning eller instruktion av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under drift eller när den är ansluten till strömförsörjningen!
- Förpackningsmaterial som t.ex. foliepåsar bör hållas borta från barn.
- Före varje användning, kontrollera att apparaten och tillbehören är sunda, den får inte användas om den har tappats eller visar synliga skador. I dessa fall måste strömförsörjningen kopplas bort och apparaten måste kontrolleras av en specialist.
- Använd inte alls denna apparat med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- När du lägger nätsladden, se till att ingen kan trassla in sig eller snubbla över den för att undvika att apparaten dras ner av misstag.
- Håll nätsladden borta från heta ytor, vassa kanter och mekaniska krafter. Kontrollera nätsladden regelbundet för skador och försämringar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- För att koppla bort apparaten från strömförsörjningen, dra bara i kontakten och aldrig i sladden.
- Sänk aldrig ner apparaten, nätsladden och nätkontakten i vatten för rengöring.
- Förvara inte apparaten utomhus eller i våtrum.
- Denna elektriska apparat uppfyller relevanta säkerhetsstandarder. Vid tecken på skada på apparaten eller nätsladden, koppla ur

- apparaten omedelbart. Reparationer får endast utföras av auktoriserade fackverkstäder. Felaktiga reparationer kan leda till avsevärda faror för användaren.
- Felaktig användning och åsidosättande av bruksanvisningen upphäver alla garantianspråk.

Säkerhetsråd för användning av apparaten



- **Använd inga föremål för att röra om i glaskannan under drift och rör aldrig vid det löpande bladet. För att undvika skador är det absolut nödvändigt att hålla hår, händer och kläder borta från löparbladet!**
- **Innan du byter ut tillbehör eller tillbehörsdelar som rör sig under drift måste apparaten stängas av och kopplas bort från strömförsörjningen!**
- **Apparaten har ett fördröjt motorstopp efter att den har stängts av; Vänta därför tills det har stannat innan du tar bort det övre locket på glaskannan!**
- **Burken är gjord av glas och därmed är den ömtålig. Hantera glaskannan varsamt för att undvika att glaset går sönder och splittras!**
- **Var försiktig när du bearbetar vätskor. Vätskor kan spruta ut under drift.**
- **Det finns risk för brännskador med heta vätskor och den resulterande heta ångan!**



Heta vätskor med en temperatur över 60 °C får inte bearbetas!

- Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen om den inte övervakas, före montering och demontering, före rengöring eller vid icke-användning!
- Placera apparaten på en stabil och jämn yta och använd den inte i närheten av värmekällor (ugn, gaslåga, etc.) eller i explosiva miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser finns.
- Innan du slår på apparaten, se till att...
- Apparaten är korrekt monterad. Detta gäller särskilt för tätningsringen – den måste alltid placeras på knivenheten innan knivenheten skruvas fast med glaskannan!
- Knivenheten är ordentligt ihopskruvad med glaskannan!

- Den övre luckan är ordentligt placerad på glaskannan och förslutningslocket fastnar korrekt i locket!
- För att undvika spill kan glaskannan fyllas med max 1,5 l. Detta gäller särskilt när du arbetar med hög hastighet.
- Vid bearbetning av heta (max. 60 °C) och skummande vätskor bör glaskannan endast fyllas med max 1,2 l för att undvika eventuellt spill.
- Använd endast originaldelar, annars upphör garantin!
- Om det vassa bladet är blockerat, stäng omedelbart av apparaten och dra ut stickkontakten. Först därefter tar du bort de blockerande ingredienserna.
- Använd aldrig apparaten i tomgångsläge eller med våta händer.
- För en säker och permanent avstängning, dra ut stickkontakten efter varje användning.

Användningsmöjligheter

Apparaten är lämplig för...

- o hacka färska ingredienser, som frukt, bär, potatis, grönsaker etc. (tillsätt vid behov lite vätska).
- o puré av lagad mat gjord på frukt och grönsaker, t.ex. till soppor, såser och barnmat.
- o blanda alla typer av drinkar och cocktails.
- o förbereda smoothies och milkshakes.
- o vispa majonnäs, flytande degar etc.
- o krossa isbitar i små mängder.

Apparaten är inte lämplig för...

- o hacka mycket torra och mycket hårda livsmedel, t.ex. kaffebönor, muskotnöt, spannmål, bakchoklad, frukt med kärnor, nötter etc.
- o hacka djupfrysade livsmedel.

Före första användningen

Till att börja med, rengör apparaten och alla tillbehörsdelar. För mer detaljerad information, se kapitlet "Rengöring och underhåll".

Hur man monterar apparaten




Observera: Risk för skador!

Rör inte vid den vassa kniven! Hantera alltid skärverktyg varsamt för att undvika skador!


Hur man stänger av apparaten

UPPMÄRKSAMHET: Innan du monterar apparaten, dra alltid ut nätsladden ur uttaget!

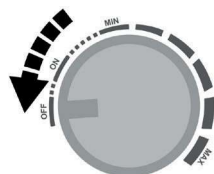

- Innan du monterar apparaten, se till att den är avstängd. För att göra det, vrid vridknappen åt vänster till "OFF"-läget.

Så här installerar du knivenheten

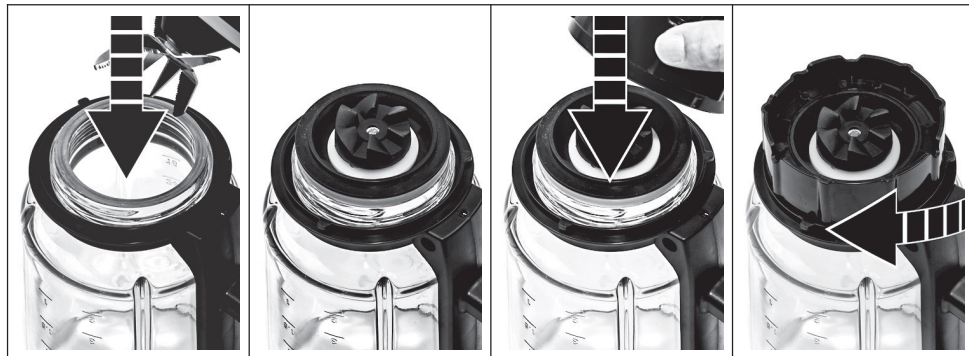

- Vänd glaskannan upp och ner och placera den på en jämn, halkfri yta.
- Placera tättningsringen på knivenheten.
- Sätt försiktigt in knivenheten med insatt tättningsring i glaskannan. När du gör det, var uppmärksam på tättningsringens korrekta position.
- Placera skruvringen på glaskannans gänga.
- Dra åt skruvringen medurs.

OBS: Endast en korrekt placerad tättningsring samt en tät passning av skruvringen säkerställer att glaskannan är tät!


Hur man placerar låslocket och topplocket



- Placera stängningslocket i påfyllningshålet vid locket och lås det genom att vrida medurs tills det har hakat fast.
- Placera locket på glaskannan så att båda fästena på locket är förskjutna i sidled mot hållarklackarna på topplocket.
- Vrid nu topplocket medurs tills båda fästena på topplocket täcker båda hållarklackarna vid glaskannan och topplocket hakar fast i fästet för locklåset.

OBS: Se till att locket hakar fast ordentligt i fästet för locklåset, annars kan apparaten inte tas i drift.

Hur man placerar glaskannan

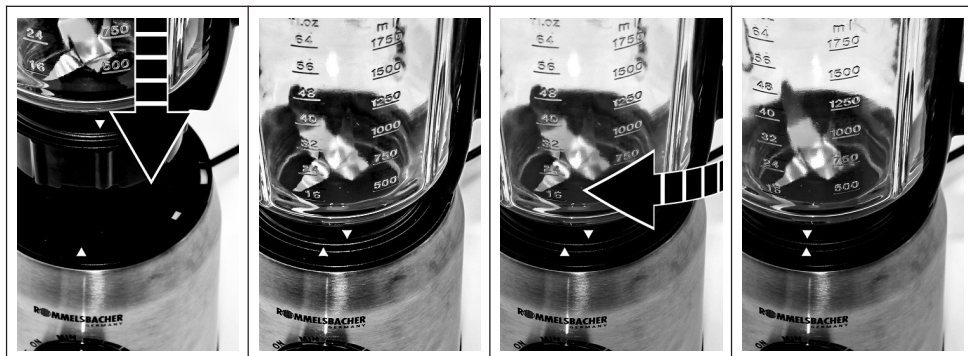

- Placera glaskannan i de avsedda fästena på ovansidan av basenheten.
- De två markeringarna på framsidan är förskjutna mot varandra.
- Vrid glaskannan vid handtaget medurs tills den hakar fast.
- De två markeringarna på framsidan är i jämnhöjd med varandra.

OBS: Se till att båda markeringarna är i jämnhöjd med varandra, för annars kan apparaten inte tas i drift.

Hur man tar isär apparaten




Observera: Risk för skador!

Rör inte vid den vassa kniven! Hantera alltid skärverktyg varsamt för att undvika skador!

Ta endast isär apparaten när den står stilla!

Hur man stänger av apparaten


UPPMÄRKSAMHET: Innan du tar isär apparaten, dra alltid ut nätsladden ur uttaget!

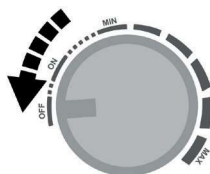

CLEAN/PULSE ICE CRUSH SMOOTHIE

- Innan du demonterar apparaten, se till att den är avstängd. För att göra det, vrid vridknappen åt vänster till OFF-läget.

Hur man tar bort glaskannan

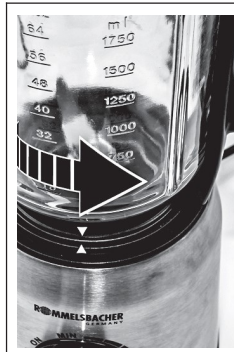


- Håll glaskannan i handtaget och vrid den moturs tills den släpper.
- De två markeringarna på framsidan är förskjutna mot varandra.
- Lyft försiktigt bort glaskannan från basenheten

Hur man tar bort stängningslocket och topplocket



- Vrid topplocket moturs tills det släpper från locklåsets fästen och de två fästena inte längre täcker hållarklackarna vid glaskannan.
- Lyft av topplocket från glaskannan.
- Lossa stängningslocket genom att vrida det moturs och lyft av det från topplocket.

Hur man tar bort knivenheten

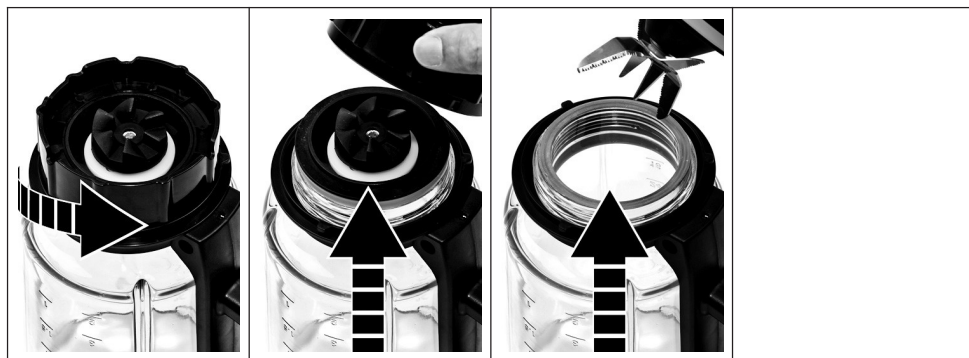

- Vänd glaskannan upp och ner och placera den på en jämn, halkfri yta.
- För att ta bort skruvringen, skruva loss ringen moturs och lyft av den från knivenheten.
- Nu kan du försiktigt ta bort knivenheten från glaskannan.
- Ta bort tätningsring från knivenheten.

Integrerat säkerhetssystem

- Den integrerade säkerhetsbrytaren säkerställer att bordsmixern endast kan tas i drift om topplocket är korrekt inkopplat på glaskannan och om glaskannan är korrekt monterad på basenheten.


Skydd mot överhettning

- För att skydda motorn mot överhettning är apparaten utrustad med ett integrerat värmeskydd, som automatiskt stänger av motorn om temperaturerna är för höga.


OBS: Det kan hända att kontrolllamporna i manöverpanelen fortsätter att lysa.

UPPMÄRKSAMHET: Vid överhettning av motorn, stäng av apparaten helt genom att vrida vridomkopplaren till läge "OFF" och dra ut stickkontakten ur eluttaget. Låt apparaten svalna till rumstemperatur innan du använder den igen.

Kontrollpanel

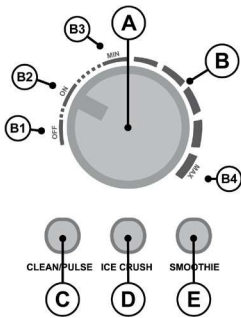	A	Vridomkopplare
	B	Operativ skala
	B1	Läge "OFF"
	B2	Läge "PÅ"
	B3	Läge "MIN" för kontinuerlig hastighetsreglering
	B4	Läge "MAX" för kontinuerlig hastighetsreglering
	C	Knapp "CLEAN/PULSE" med kontrollampa
	D	Knapp "ICE CRUSH" med kontrollampa
	E	Knapp "SMOOTHIE" med kontrollampa

Kontrollampor

	Ingen av de 3 kontrollamporna lyser/blinkar: Apparaten är ansluten till strömförsörjningen, vridknappen är inställd på "OFF" och glaskannan och topplocket är korrekt monterade.
	Alla 3 kontrollamporna blinkar samtidigt: - Om apparaten är ansluten till strömförsörjningen och glaskannan inte är placerad och/eller topplocket inte är placerat, blinkar alla 3 kontrollamporna. - Om apparaten är ansluten till strömförsörjningen när den redan är påslagen (vridknappen i läge "ON" eller i fältet mellan "MIN" och "MAX"), blinkar alla 3 kontrollamporna. - Om topplocket eller glaskannan tas bort under drift, stannar apparaten och alla 3 kontrollamporna blinkar.

 CLEAN/PULSE ICE CRUSH SMOOTHIE	Alla 3 kontrolllamporna lyser kontinuerligt samtidigt: • Vridknappen är inställd på "ON" och glaskannan/topplocket är korrekt monterat. • Apparaten är klar att användas.
 CLEAN/PULSE ICE CRUSH SMOOTHIE	1 kontrollampa lyser kontinuerligt: Om en av de tre funktionstangenterna (här "ICE CRUSH") är aktiverad, lyser motsvarande kontrollampa kontinuerligt.

Användning av apparaten




- **Observera: Risk för skador! Det vassa bladet är fortfarande igång en kort stund efter avstängning. Lyft därför av locket på glaskannan först efter att den har stått helt stilla.**
- **Observera: Risk för skador! Rör inte knivbladet – varken med en sked eller liknande föremål!**
- **VIKTIGT: Om topplocket/glaskannan lyfts av under drift stannar apparaten automatiskt. Efter att ha satt tillbaka topplocket eller glaskannan startar apparaten inte automatiskt.**
- **Vrid först tillbaka vridomkopplaren till läge "OFF" och sedan till önskat läge för att starta om apparaten.**

Maximal kontinuerlig drifttid

Apparaten är konstruerad för en maximal kontinuerlig drifttid på 1 minut under full belastning. Om denna tid uppnås måste apparaten svalna till rumstemperatur. Om detta inte respekteras kan motorn skadas!

Hur man ansluter apparaten till strömförsörjningen

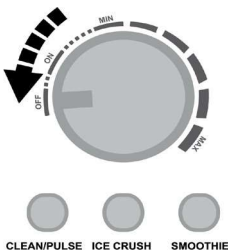 CLEAN/PULSE ICE CRUSH SMOOTHIE	UPPMÄRKSAMHET: Innan du ansluter apparaten till strömförsörjningen, se till att den är avstängd. • Vrid vridomkopplaren åt vänster till läge "OFF". Placera glaskannan (med insatt knivenhet och placerad topplock) på basenheten.
--	---



- Anslut nätkontakten till ett tillräckligt säkrat uttag.
- Apparaten är nu klar att användas.

OBS: Om apparaten är ansluten till strömförsörjningen utan att glaskannan och/eller topplocket är placerat, blinkar alla 3 kontrolllamporna.


De 3 kontrolllamporna släcks så snart glaskannan med korrekt placerad topplock är korrekt placerad på basenheten.

Hur man fyller glaskannan


Apparaten måste vara avstängd. För att göra, så vrid vridknappen åt vänster till läge "OFF". Ta bort det övre locket från glaskannan.

Fyll glaskannan med mat (respektera den maximala fyllnadsmängden!). Placera den övre luckan (med monterat stängningslock) på glaskannan och få dem att haka fast.


Hur man startar/stoppar apparaten vid normal drift (manuell hastighetsreglering)

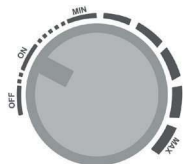


- Vrid vridknappen åt höger till läge "ON".
- Alla 3 kontrolllamporna på funktionstangenterna lyser kontinuerligt.

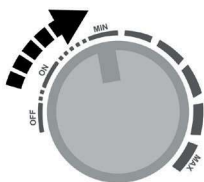




- För att starta, vrid vridknappen åt höger till läge "MIN".
- Alla 3 kontrolllamporna på funktionstangenterna släcks.
- Apparaten startar med lägsta hastighet

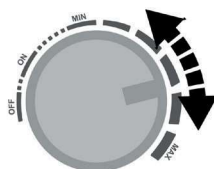

- Genom att vrida vridknappen till riktning "MAX" kan hastigheten ökas.
- Genom att vrida vridknappen till riktning "MIN" kan hastigheten minskas.

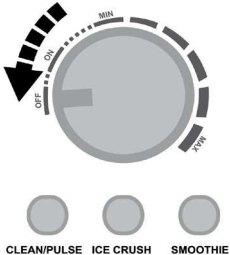	För att stoppa apparaten, vrid vridknappen åt vänster till läge "OFF"
--	---

Hur man startar/stoppar apparaten med en funktionstangent

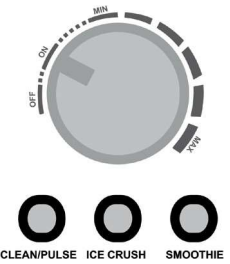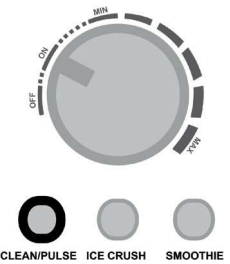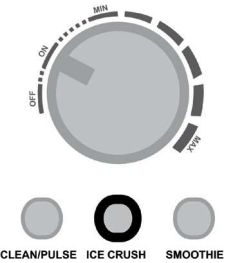	- Vrid vridknappen åt höger till läge "ON". - Kontrolllamporna på alla tangenter lyser kontinuerligt.
	CLEAN/PULSE-funktion Denna funktion används för kortvarig, impulsiv blandning, blandning eller hackning av mat med maximal hastighet. Denna funktion är också lämplig för rengöring av glaskannan utan att ta bort knivenheten. För att starta funktionen, tryck och håll ned vänster knapp. Knappens kontrollampa lyser permanent. För att stoppa funktionen, släpp den nedtryckta knappen. Kontrolllamporna på alla knappar lyser permanent.
	ICE CRUSH Funktion Med denna funktion kan isbitar krossas snabbt och säkert. Programmet säkerställer snabb krossning genom snabba på varandra följande cykler. För att starta funktionen, tryck och släpp mittknappen. Knappens kontrollampa lyser kontinuerligt. I slutet av programmet slutar apparaten automatiskt att fungera. Kontrolllamporna på alla knappar lyser kontinuerligt. OBS: Om önskat resultat redan har uppnåtts innan programmet är klart kan processen stoppas när som helst. För att göra det, vrid vridknappen åt vänster till läge "OFF".

	SMOOTHIE-funktion Med den här funktionen kan du förbereda hälsosamma och läckra smoothies. Smoothies är drycker som blandas av färsk eller fryst frukt tillsammans med fruktjuicer, glass, mjölk eller yoghurt. Beroende på den individuella smaken kan en smoothie tillagas med en tjockare eller tunnare konsistens. För att starta funktionen, tryck och släpp höger knapp. Knappens kontrollampa lyser kontinuerligt. I slutet av programmet slutar apparaten automatiskt att fungera. Kontrolllamporna på alla knappar lyser kontinuerligt. OBS: Om önskat resultat redan har uppnåtts innan programmet är klart kan processen stoppas när som helst. För att göra det, vrid vridknappen åt vänster till läge "OFF".
--	--

Hur man stänger av apparaten

	För att stänga av apparaten, vrid vridknappen åt vänster till läge "OFF".
--	---

Hur man stänger av apparaten permanent

	För en permanent och säker avstängning, dra ut stickkontakten ur eluttaget efter varje användning!
--	--

Hur man fyller på ingredienser

 **Observera: Risk för skador! Rör inte vid knivbladet – rör inte i glaskannan med en sked eller liknande föremål!**

- Ingredienser kan fyllas på via det lilla påfyllningshålet i topplocket.
- Sänk först hastigheten.
- Ta bort stängningslocket från topplocket.
- Häll i ingredienserna gradvis (respektera den maximala fyllnadsmängden!). Du kan använda förslutningslocket som doseringshjälpmedel.
- Sätt tillbaka och lås stängningslocket.
- Nu kan hastighetsnivån ökas igen vid behov.

OBS:

Om ingredienser fastnar i glaskannan, stäng av apparaten och dra ur stickkontakten. Ta bort ingredienserna från glaskannans väggar med hjälp av en degskrapa

Rengöring och underhåll



- Koppla alltid ur apparaten innan rengöring!
- Sänk aldrig ner basenheten, nätsladden och kontakten i vatten eller rengör dem under rinnande vatten!



- Observera: Risk för skador! Rör inte vid den vassa kniven! Hantera skärverktyg varsamt för att undvika skador!

Snabb rengöring mellan arbetsprocesser

För en snabb rengöring av glaskannan och det vassa bladet mellan flera blandningsprocesser kan funktionen "CLEAN/PULSE" användas.

För att använda denna funktion, fyll den tomma glaskannan med lite vatten och en droppe diskmedel i den tomma glaskannan och stäng den övre luckan ordentligt.

För att starta denna funktion, tryck och håll ned vänster knapp. För att stoppa denna funktion, släpp knappen. Se även instruktionerna under punkten "Användning av apparaten".

Håll sedan ut tvålvattnet och skölj med rent vatten.

Intensiv rengöring efter avslutat arbete



- **Apparaten och alla tillbehörskomponenter är INTE lämpliga för rengöring i diskmaskinen!**
- **Använd inga slipmedel och lösningsmedel eller vassa föremål!**
- **Använd aldrig en ångstråleapparat för att rengöra apparaten eller tillbehören!**

- Rengör apparaten omedelbart efter användning så att rester inte torkar upp.
- Starkt pigmenterad mat (t.ex. morötter) kan fläcka apparatens plastdelar eller tillbehör. Torka av dessa delar med lite matolja innan du rengör dem.
- Ta bort alla löstagbara delar från basenheten.
- Rengör basenheten med en fuktig trasa och torka av den.
- Rengör alla löstagbara delar i varmt vatten med lite diskmedel och en rengöringsborste vid behov.
- Ta bort tättningsringen från topplocket och rengör den i varmt vatten med lite diskmedel.
- När alla löstagbara delar är torra igen, sätt tillbaka dem enligt instruktionerna i denna handbok.

Tips för att arbeta med bordsmixern

- Ta bort stjälkar, kärnor och skal från maten. Skär stora livsmedel i lämpliga bitar innan du bearbetar dem.
- Ju högre hastighet och ju längre bordsmixern är i drift, desto intensivare blir blandningsprocessen och desto jämnare blir resultatet.
- De angivna uppgifterna i diagrammet nedan är riktvärden och beror främst på matens färskhets och kvalitet samt på din personliga smak.

	Livsmedel	Hastighet	Tid
Puré	Grönsaker, frukt m.m. - skär i bitar på ca 1,5 cm (tillsätt lite vätska om det behövs)	låg	1.5 – 3 min.
Puré/Soppa	Soppor, såser, barnmat (under 60 °C)	medium	1.5 – 3 min.
Blandning	Yoghurt, drycker, desserter	medium	1.5 – 2 min.
Vispa	majonnäs	medium	3 min.
Krossning av is	isbitar (tillsätt lite vatten om det behövs)	Puls i moment	om så behövs



Tillverkare:

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH
Rudolf-Schmidt-Straße 18
91550 Dinkelsbühl
Tyskland

Importör och kundservice i Sverige:

www.rommelsbacher.nu

Kenny Nordic AB

Sverige

www.kenny.se

08-7149898

kundservice@kenny.se