




ROMMELSBACHER

Bruksanvisning
Svenska



ZP 60/E
Elektrisk citruspress

Produktbeskrivning

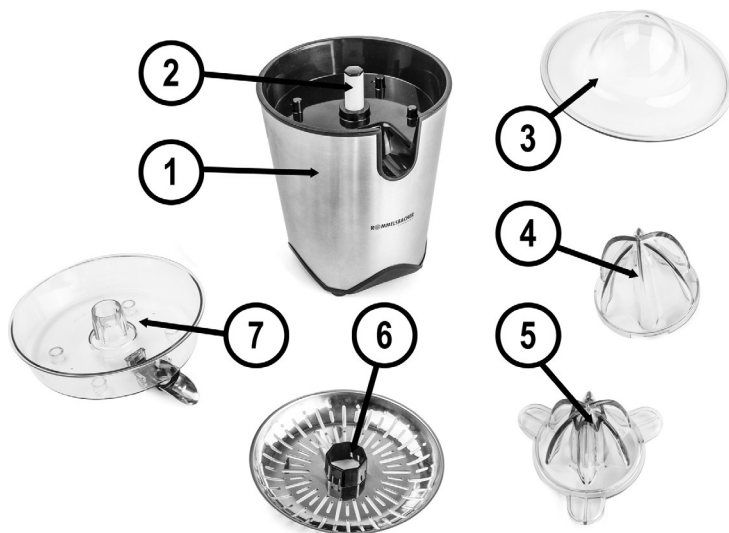

1	Basenhet
2	Motoraxel
3	Övre lock
4	Stor presskon
5	Liten tryckkon
6	Silinsats med hållare
7	Juiceuppsamlare med justerbar pip

Introduktion



Vi är glada att du bestämde dig för denna mångsidiga citruspress och vill tacka dig för ditt förtroende. Dess enkla användning och breda utbud av applikationer kommer säkert att imponera på dig också. För att vara säker på att du kan njuta av att använda denna apparat under lång tid, läs noggrant igenom och observera följande anvisningar. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert sätt. Dela ut alla dokument till tredje person när du lämnar över apparaten. Tack så mycket.

Avsedd användning

Apparaten är avsedd för att extrahera juice från citrusfrukter (endast för hushållsbruk). Andra användningar eller modifieringar av apparaten är inte avsedda och kan innebära betydande risker. För skador som uppstår på grund av felaktig användning tar tillverkaren inget ansvar. Apparaten är inte avsedd för kommersiellt bruk.

Tekniska data

Anslut endast apparaten till ett korrekt installerat jordat uttag.

Elnätets spänning måste överensstämma med uppgifterna på märkskylten. Anslut endast till växelström!

Nominell spänning: 220-240 V~ 50/60 Hz

Nominell effekt: 100 W

Max. kontinuerlig körtid: PÅ: 10 cykler på 15 sekunder

AV: 15 sekunder

(motsvarar ca 20 apelsin halvor)

Skyddsklass: II

Juicetutlopp: direkt i ett kärl, fällbar pip


Leveransens omfattning

Kontrollera att leveransen är fullständig samt att produkten och alla komponenter inte är skadade (se produktbeskrivningssidan 2) omedelbart efter uppackning.

Förpackningsmaterial

Släng inte bara förpackningsmaterialet, utan återvinn det.

Leverera papper, kartong och wellpappförpackningar till samlingsanläggningar. Även förpackningsmaterial och folier av plast bör kasseras i de avsedda uppsamlingsbehållarna.



I exemplen för plastmärkning står PE för polyeten, kodsiffran 02 för PE-HD, 04 för PE-LD, PP för polypropen, PS för polystyren.

Avfallshantering/återvinning



Enligt direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får denna produkt inte slängas med ditt vanliga hushållsavfall vid slutet av dess livslängd. Vänligen leverera den därför utan kostnad till dina lämpligt licensierade lokala samlingsanläggningar (t.ex. återvinningsgård) som sysslar med återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Kontakta dina lokala myndigheter för information om hur du kasserar produkten.



VARNING: Läs alla säkerhetsråd och instruktioner!
Felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsråden och instruktionerna kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador!

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller har fått instruktioner om säker hantering av apparaten och har förstått de risker som kan uppstå därav.
- Apparaten får användas av personer som har handikapp av fysisk, sensorisk eller mental natur eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de övervakas eller har fått instruktioner om säker hantering av apparaten och har förstått de risker som kan uppstå därav.
- Håll alltid barn under 8 år borta från apparaten och nätsladden.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt under drift.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är minst 8 år gamla och övervakas.
- Förpackningsmaterial som t.ex. foliepåsar bör hållas borta från barn.
- Före varje användning, kontrollera att apparaten och tillbehörsdelarna är i perfekt skick. Apparaten får inte användas om den har tappats eller visar synliga skador. Koppla i så fall bort strömförsörjningen och låt en specialist kontrollera apparaten.
- När du lägger nätsladden, se till att ingen kan trassla in sig eller snubbla över den för att undvika att apparaten dras ner av misstag.
- Håll nätsladden borta från heta ytor, vassa kanter och mekanisk påfrestning. Kontrollera nätsladden regelbundet för skador och slitage. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- För att koppla bort apparaten från elnätet, dra aldrig i nätsladden, utan dra bara i kontakten!
- Sänk aldrig ner apparaten, nätsladden och nätkontakten i vatten för rengöring.
- Förvara inte apparaten utomhus eller i våtrum.

- Denna elektriska apparat uppfyller relevanta säkerhetsstandarder. Om apparaten eller nätsladden visar tecken på skada, koppla omedelbart ur apparaten. Reparationer får endast utföras av auktoriserade fackverkstäder eller av vår fabrikskundtjänst. Felaktiga reparationer kan leda till avsevärda faror för användaren.
- Felaktig användning och åsidosättande av bruksanvisningen upphäver alla garantianspråk.
- Säkerhetsanvisningar för användning av apparaten
- Placera apparaten på en stabil och jämn yta och använd den inte i närheten av värmekällor (ugn, gaslåga, etc.) eller i explosiva miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser finns.
- Använd inga föremål för att röra om i silinsatsen under drift och rör aldrig vid den löpande presskonen. För att undvika skador är det viktigt att hålla hår, händer och kläder borta från den löpande presskonen. Rör aldrig presskonen direkt med händerna.
- Separera alltid apparaten från elnätet om det inte finns någon övervakning och före montering, demontering, rengöring eller längre perioder av icke-användning.
- Apparaten måste stängas av och kopplas bort från elnätet innan du byter ut tillbehör eller ytterligare delar som rör sig under drift.
- Använd aldrig apparaten med en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.
- Kör aldrig apparaten i tomgångsdrift och hantera den aldrig med våta händer.
- Använd endast originaltillbehör.
- För att stänga av apparaten på ett säkert sätt, dra ur nätkontakten efter varje användning.

Före första användningen

Innan du använder den första gången, rengör apparaten och alla tillbehörsdelar. För mer detaljerad information, se kapitlet "Rengöring och underhåll".

Installation av apparaten



Innan du ansluter apparaten till elnätet, se till att det inte finns några främmande föremål i juicebehållaren och i silen!

Notera: Apparaten är konstruerad för en maximal kontinuerlig drifttid på 10 cykler à 15 sekunder PÅ / 15 sekunder AV (detta motsvarar 20 citrusfrukthalvor). Vid denna tidpunkt måste apparaten svalna i minst 2 minuter. Om detta inte observeras kan motorn skadas.

VIKTIGT: Dra ut stickkontakten innan du tar isär resp. montering av apparaten!



- Ta bort det övre locket.



- Separera den stor presskonen från den lilla presskonen.



- Ta bort den lilla presskonen från motoraxeln.



- Ta bort silinsatsen.



- Ta bort juiceuppsamlaren från basenheten.

2 Hur man monterar apparaten



- Placera juiceuppsamlaren på basenheten. Var uppmärksam på att pipen är uppfälld och motsvarar basenhetens utbuktning



- Placera silen
Se till att sil passar ordentligt genom liten vridning.



- Placera den lilla presskonen på motoraxeln.
- Presskonen kommer att anslutas till motoraxeln genom att vrida lite.



- Placera den stora presskonen på den lilla presskonen.
- Se till att utbuktningarna på den större presskonen matchar på den mindre presskonen.



- Sätt på topplocket.

3 Hur man startar / stoppar apparaten

Sätt i nätkontakten i ett uttag! För drift måste kabeln rullas ut helt från sladdförvaringen på apparatens undersida.

Ta bort den övre luckan. Välj önskad presskon.

Den större presskonen är lämplig för frukter som apelsiner och grapefrukt, den mindre presskonen för citroner etc.



- Placera ett kärl som är tillräckligt stort under pipen.
- Fäll ner pipen. Saften rinner direkt ner i kärlet.
- Genom att fälla upp pipen kan saftutflödet stoppas när som helst.



- Slå på apparaten resp. av (tryck på frukt).
- Tryck ut den halverade citrusfrukten med snittytan på presskonen och håll kvar den. Apparaten startar automatiskt när tryck appliceras på presskonen. Och den stannar så snart trycket på presskonen har minskat.
- Om det är för mycket tryck stannar presskonen. Minska trycket tills presskonen börjar gå igen.

4 Hur man stänger av apparaten permanent.

För en säker avstängning, dra ut stickkontakten efter varje användning!

Rengöring och underhåll



Varning: Risk för skador!

**Koppla alltid ur apparaten innan rengöring!
Sänk aldrig ner basenheten, nätsladden och kontakten i vatten eller rengör dem under rinnande vatten!**

Notera: Alla löstagbara tillbehörsdelar kan även rengöras i diskmaskinen vid låg temperatur och placeras i det övre stället. Vi rekommenderar dock att du rengör för hand, eftersom rengöring i diskmaskinen kan fläcka plastytorna.

- Rengör apparaten omedelbart efter användning så att rester inte torkar på.
- Ta bort alla löstagbara delar från basenheten.
- Rengör basenhetens yttre ytor med en fuktig trasa och torka av den.
- Rengör alla tillbehörsdelar i varmt vatten med lite diskmedel.
- Innan du återanvänder apparaten måste alla tillbehörsdelar vara helt torra.
- Använd inga slipmedel eller lösningsmedel!
- Behandla aldrig apparaten med en ångtvätt!

Tips och anteckningar

- För optimal juiceextraktion, tryck frukthalvan runt till konen med fingrarna.
- Vi rekommenderar följande intervall: tryck i 15 sekunder och pausa sedan 15 sekunder.
- Vid produktion av större mängder juice rekommenderar vi att du tömmer och rengör silen då och då.
- Konsumera saften så färsk som möjligt, bara på så sätt bevaras vitaminerna.
- Förvara inte citrusjuice i metallkärl.

ROMMELSBACHER

Tillverkare:

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH
Rudolf-Schmidt-Straße 18
91550 Dinkelsbühl
Tyskland

Importör och kundservice i Finland:

Oy Noortrade Ab
Hallimestarinkatu 2
S:t Karins, Finland
02-5122500
info@noortrade.fi

Svensk översättning:
Kenny Nordic AB