



ROMMELSBACHER


Bruksanvisning
Svenska



WK 3000
Vattenkokare



Beskrivning

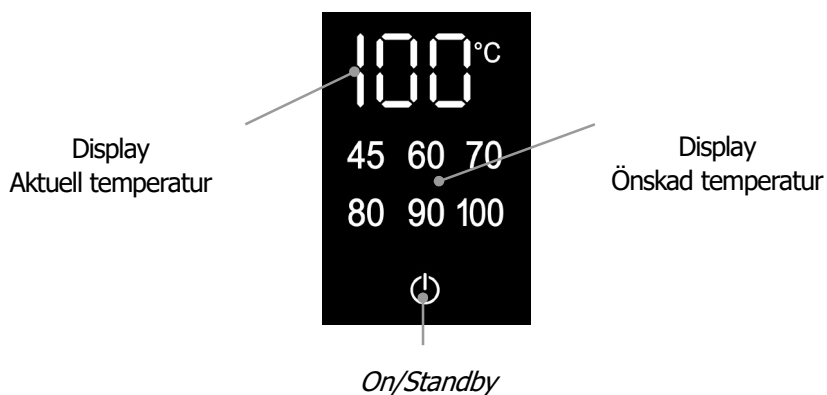

Innehåll

	Sida
Beskrivning	2
Innehåll.....	3
Introduktion	4
Avsedd användning.....	4
Tekniska data.....	4
Leveransens omfattning.....	4
För din säkerhet	5
Allmänna säkerhetsråd.....	5
Säkerhetsråd för användning av apparaten.....	6
Före första användningen	7
Första drift och användning	8
1. Första drift.....	8
2. Snabbkokningsläge (100 °C).....	8
Stoppa kokningsprocessen i förtid.....	8
3. Värm upp vatten med vald temperatur....	8
Stoppa uppvärmningsprocessen i förtid....	9
Stoppa varmhållningsläget i förtid.....	9
4. Permanent avstängning av apparaten....	9
Skydd mot överhettning	9
Avkalkning av apparaten	9
Rengöring och underhåll	10
Avfallshantering/återvinning	11

Introduktion



Vi är glada att du bestämde dig för denna överlägsna vattenkokare och vill tacka dig för ditt förtroende. Dess enkla användning och breda utbud av applikationer kommer säkert att fylla dig med entusiasm också. För att vara säker på att du kan njuta av att använda denna apparat under lång tid, läs igenom

Följ noterna noggrant och observera dem. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert sätt. Dela ut alla dokument till tredje person när du lämnar över apparaten. Tack så mycket.

Avsedd användning

Apparaten som är utformad för att användas i hushållet och liknande områden, som t.ex:

personalkök i butiker, kontor och andra mindre kommersiella utrymmen
Jordbruksföretag

gäster på hotell, motell, B&B och andra liknande boendemiljöer.

Andra användningar eller modifieringar av apparaten är inte avsedda och kan utgöra betydande olycksrisker. För skador som uppstår på grund av felaktig användning tar tillverkaren inget ansvar. Apparaten är utformad för att tillreda varma drycker från dricksvatten. Apparaten är inte lämplig för kommersiellt bruk.

Tekniska data

Anslut endast apparaten till ett isolerat jorduttag installerat enligt föreskrifterna. Elnätet spänning måste överensstämma med uppgifterna på märkningsetiketten. Anslut endast till växelström!

Nominell spänning:	220-240 V~
50-60 Hz Nominell effekt:	2520-3000
W Förbrukning i standby:	< 0,3 W
Minsta fyllnadsmängd:	0,4 iter
Maximal fyllnadsmängd:	1,7 liter

Skyddsklass:	I
Mått (ca.):	23 x 24 x 15
Vikt (ca.):	cm
	1 kg

Leveransens omfattning

Automatisk vattenkokare WK 3000

Kontrollera leveransens omfattning för fullständighet samt produkten för skador omedelbart efter uppackning.



VARNING: Läs alla säkerhetsråd och instruktioner noggrant! Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador och/eller brännskador!

Allmänna säkerhetsråd

- Barn från 8 år och äldre får använda apparaten om de övervakas eller har fått instruktioner av en person som är ansvarig för deras säkerhet och har förstått riskerna.
- Rengöring och underhåll av användaren får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år och äldre och övervakas.
- Håll alltid barn under 8 år borta från produkten och nätsladden.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under drift.
- Förpackningsmaterial som t.ex. foliepåsar bör hållas borta från barn.
- Använd inte denna enhet med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Före varje användning, kontrollera att apparaten och tillbehören är i perfekt skick. Den får inte användas om den har tappats eller visar synliga skador. I dessa fall måste strömförsörjningen kopplas bort och apparaten måste kontrolleras av en specialist.
- När du lägger nätsladden, se till att ingen kan trassla in sig eller snubbla över den för att undvika att apparaten dras ner av misstag.
- Håll nätsladden borta från heta ytor, vassa kanter och mekaniska krafter. Kontrollera nätsladden regelbundet för skador och försämringar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- För att koppla ur apparaten, dra bara i nätkontakten, aldrig i nätsladden!
- Sänk aldrig ner apparaten, basenheten, nätsladden och nätkontakten i vatten eller andra vätskor.
- Förvara inte apparaten utomhus eller i damp rum.
- Denna elektriska apparat uppfyller relevanta säkerhetsstandarder. Vid tecken på skada på apparaten, basenheten eller nätsladden, koppla ur apparaten omedelbart.

- Reparationer får endast utföras av auktoriserade fackverkstäder. Felaktiga reparationer kan leda till avsevärda faror för användaren.
- Felaktig användning och åsidosättande av bruksanvisningen upphäver alla garantianspråk.
- Använd endast enheten om den är korrekt monterad.



Säkerhetsråd för användning av apparaten:

WARNING: Risk för skador / brännskador / skållning!

Höljets ytor, lock, samt vätskorna blir varma under användning. Heta ytor förblir först och främst varma, även efter avstängning! Spill och översvämning under drift kan orsaka skållningsrisk!

Agera därför med försiktighet:

- Det är viktigt att observera markeringarna Min (0.5 L) och Max (1.7 L) för fyllnadsmängden i nivåindikatorn! Om apparaten är överfylld eller används med locket öppet kan hett vatten spruta!
- Se till att ånga strömmar ut i lockområdet och rör endast vid vattenkokarens handtag under drift.
- Håll locket stängt under uppvärmnings-/kokningsprocessen och när du håller ut.
- För att skydda mot brandrisken, placera inga föremål av papper, plast, tyg eller andra brännbara material på heta ytor!
- Använd aldrig vattenkokaren utan vatten eller med annan basenhet än den medföljande!
- Öppna aldrig locket förrän uppvärmnings-/kokningsprocessen är klar, annars finns det risk för skållning på grund av utströmmande ånga eller vatten som stänker ut!
- Lämna inte kvarvarande vatten i vattentanken under en längre tid.
- Ta inte basenheten i bruk förrän den är torr! Om basenheten är våt eller damp, dra omedelbart ur stickkontakten och torka basenheten. Den elektriska kontakten måste skyddas mot vattenstänk.
- Låt alltid apparaten svalna innan du fyller på färskvatten.
- Observera följande när du ställer in apparaten:
- Rulla ut nätsladden helt från sladdupptagningen.
- Placera apparaten på en värmebeständig, stabil och jämn yta. (inga lackade ytor, inga dukar etc.)
-

- **Placera aldrig apparaten på elektriska kokplattor eller gaslågor.**
- **Placera den utom räckhåll för barn.**
- **Lämna ett ventilationsavstånd på minst 20 cm åt alla sidor för att undvika**
- **skador av värme eller ånga och för att ge ett fritt arbetsområde.**
- **Obehindrad lufttillförselmåste tillgodoses**
- **Använd inte apparaten under väggmonterade skåp, utskjutande hyllor eller i närheten av föremål som är känsliga för fukt. Se till att ånga lätt kan rinna av!**
- **Vattenkokaren får inte placeras i ett skåp när den används!**
- **Använd inte apparaten i närheten av värmekällor (ugn, gaslåga etc.) eller i explosiva miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser finns.**
- **Hantera inte apparaterna med våta händer.**
- **Använd inte apparaten som rumsvärmare.**
- **Använd aldrig apparaten utan vatten.**
- **Fyll endast vattenkokaren med kallt, klart vatten! Värm aldrig andra vätskor med apparaten!**
- **Dra ut stickkontakten efter varje användning för säker avstängning.**

Före första användningen

- Ta bort eventuellt fasta skyddsfolier, reklammaterial och förpackningsmaterial från apparaten och tillbehören. Rengör apparaten lika väl som tillbehör enligt rengöringsanvisningarna i denna bruksanvisning.
- Innan du använder apparaten för första gången, värm den maximala påfyllningsmängden vatten upp till 100 °C i minst en gång och häll bort vattnet för att eliminera eventuella produktionsrester.

Första drift och användning

1. Första drift

Fyll önskad mängd vatten i vattenkokaren och placera apparaten på basenheten. Observera markeringen för minsta och maximala fyllnadsmängd.



Anslut basenheten till ett uttag installerat enligt föreskrifterna. Vattenkokaren utför ett självtest, alla indikatorer på displayen tänds kort och en lång signalton hörs.

Apparaten är nu i standby-läge och displayen går ut.

2, Snabbkokningsläge (100 °C)

Tryck kort på På/Standby-knappen. Apparaten växlar till valläge, en kort signalton hörs och displayen visar 00.



Notera: Om ingen annan knapp trycks in inom 2 minuter i väljarläge, växlar apparaten tillbaka till standbyläge.

Håll På/Standby-knappen intryckt tills två korta signaltoner hörs. Kokningsprocessen startar omedelbart. Under uppvärmningen visar den övre delen av displayen den ökande temperaturen, medan den nedre delen visar måltemperaturen med 100.

Att måltemperaturen nås indikeras med två korta signaltoner, därefter växlar apparaten till standbyläge.



Stoppa kokningsprocessen i förtid:

Genom att kort trycka på On/Standby-knappen avbryts kokningsprocessen. En lång signalton hörs och apparaten växlar till standbyläge. Notera: För snabbkokningsfunktionen är varmhållningsläget avaktiverat. Efter att ha nått kokpunkten växlar apparaten till standbyläge.

3. Värm upp vatten med vald temperatur

- Tryck kort på På/Standby-knappen. Apparaten växlar till valläge, en kort signalton hörs och displayen visar 00.

- Notera: Om ingen annan knapp trycks in inom 2 minuter i valläge, växlar apparaten tillbaka till standbyläge.

- Genom att kort trycka på På/Standby-knappen flera gånger i inställningsläget kan du välja 6 nivåer mellan 45 °C och 100 °C.

- Så snart önskad måltemperatur blinkar i den nedre delen av displayen, sluta trycka på På/Standby-knappen.

- Apparaten startar automatiskt uppvärmningsprocessen efter cirka 5 sekunder. Detta indikeras av två korta signaltoner.



Notera: Under uppvärmningen visar den övre delen av displayen den ökande temperaturen, medan den valda måltemperaturen lyser kontinuerligt i den nedre delen.

- Att måltemperaturen nås indikeras av två korta signaltoner, apparaten växlar nu automatiskt till varmhållningsläge. Den nedre delen av displayen som visar måltemperaturen blinkar och det övre området fortsätter att visa den faktiska uppmätta temperaturen.
- Vattnet hålls vid den valda temperaturen i 30 minuter så länge apparaten inte tas bort från basenheten.
- Varmhållningsläget stoppas genom att trycka på På/Standby-knappen eller genom att ta bort vattenkokaren. En lång signalton hörs och apparaten växlar till standbyläge.
- Notera: Om vattnet värms upp till 100°C genom temperaturval, är varmhållningsläget aktivt och håller vattnet vid den inställda temperaturen.
- Stoppa uppvärmningsprocessen i förtid:
- Genom att kort trycka på På/Standby-knappen avbryts uppvärmningsprocessen och apparaten växlar till standbyläge. Detta indikeras av en lång signalton och displayen visar 00.

Stoppa varmhållningsläget i förtid:

Varmhållningsläget stoppas genom att trycka på På/Standby-knappen eller genom att ta bort vattenkokaren i minst 5 sekunder. En lång signalton hörs och apparaten växlar till standbyläge.



Permanent avstängning av apparaten

För en permanent och säker avstängning, dra ut stickkontakten ur vägguttaget efter varje användning!

Skydd mot överhettning

Observera: En fast temperaturregulator skyddar värmeelementet från överhettning om apparaten slås på av misstag utan vatten eller om värmeplattan är förkalkad. Apparaten kan då inte slås på. Låt i så fall först vattenkokaren svalna och utför vid behov en avkalkning innan du använder den igen.

Avkalkning av apparaten

- Avkalka vattenkokaren med ett kommersiellt tillgängligt avkalkningsmedel med jämna mellanrum eller om apparaten visar synliga förkalkningar.
- Följ tillverkarens instruktioner. Garantianspråket upphör att gälla för apparater som inte fungerar korrekt på grund av otillräcklig avkalkning.

Rengöring och underhåll



VARNING: Risk för skador eller brännskador!



Koppla alltid ur apparaten innan rengöring!



Sänk aldrig ner apparaten, nätsladden eller nätkontakten i vatten och rengör den inte under rinnande vatten!

Låt alltid apparaten svalna innan rengöring!

- Rengör apparaten efter varje användning.
- Torka av höljet med en mjuk fuktad trasa (en mikrofiberduk är bäst lämpad) med lite rengöringsmedel.
- Diska tesil, filterkanna och tekanna i varmt diskvatten och torka efteråt.
- Rengör även filtersilen regelbundet. För att ta bort silen, tryck först på toppen av fästet och lossa den från den övre spärren. Luta sedan silen bakåt och ta bort den. För att infoga, fortsätt i omvänd ordning. Efter rengöring, sätt tillbaka filtret.
- Byt ut silen efter rengöring.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten och se till att ingen ånga eller vatten kan tränga in på apparatens undersida.
- Behandla aldrig apparaten och tillbehörsdelar med en ångtvätt!

**Ta del av hela vår
frukostserie "Sunny"
FKM 1000 Filterkaffebruggare
WK 3000 Vattenkokare
TO 850 Brödrost**



Avfallshantering/återvinning

Förpackningsmaterial

Släng inte bara förpackningsmaterialet utan återvinn det. Leverera papper, kartong och wellpapp till insamlingsställena för returpapper. Lägga även plastförpackningsmaterial och folier i de specifika insamlingskärlen.



De tryckta ellerpräglade märkningarna anger vilka material som användes: PE står för polyeten (kod 02 betyder hög densitet PE, 04 står för lågdensitet PE), PS står för LD PS polystyren och CPE för klorerad polyeten. PAP 20 betyder wellpapp och PAP 21 annan kartong. Alla plasterär termoplaster som är mycket enkla och effektiva att framställa. De är också mycket lätta att återvinna och kan därför till och med ha ett mindre ekologiskt fotavtryck än jämförbara kartongförpackningar.



Information om avfallshantering

Enligt direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (2012/19/EU) får denna produkt inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall vid livslängden.

Lämna därför in den t.ex. på en kommunal insamlingsplats (t.ex. återvinningscentral) enligt lagarna i ditt hemland för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Din kommun eller stad

Administrationen kommer att informera dig om avfallshanteringsalternativen.

Tips: Ge bort apparater som inte längre behövs men som fortfarande fungerar till ett välgörande ändamål (t.ex. som en donation). Detta förbättrar inte bara miljöbalansen och säkerställer mer hållbarhet, utan vittnar också om ett välkommet socialt engagemang.



Tillverkare:

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH
Rudolf-Schmidt-Straße 18
91550 Dinkelsbühl
Tyskland

Importör och kundservice i Sverige:

www.rommelsbacher.nu

Kenny Nordic AB

Sverige

www.kenny.se

08-7149898

kundservice@kenny.se