ROMMELSBACHER

Bruksanvisning
Svenska

Pam

PC 1800
Pannkaksjärn

Beskrivning

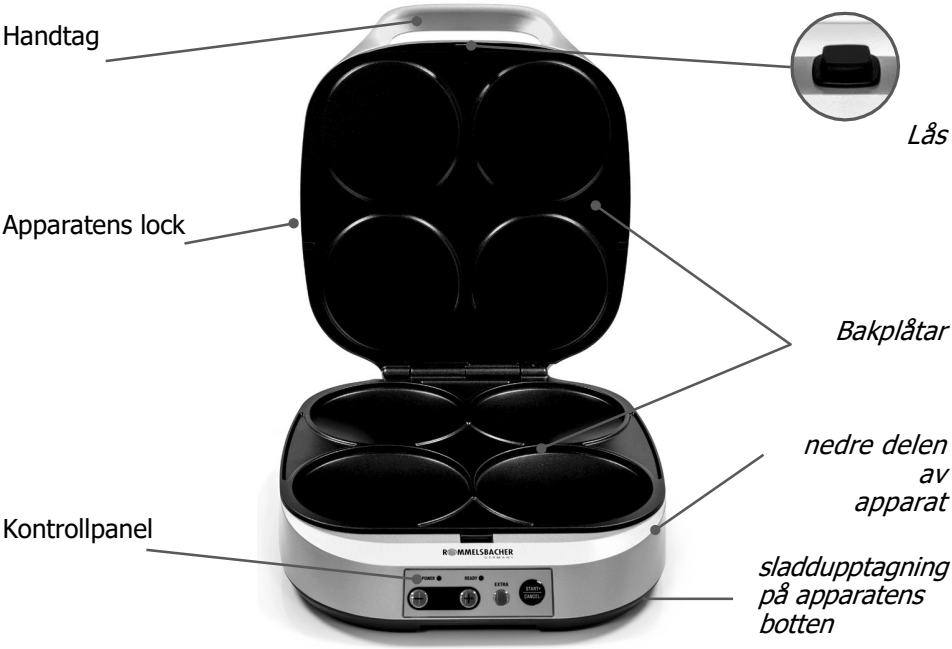

Kontrollpanel / display

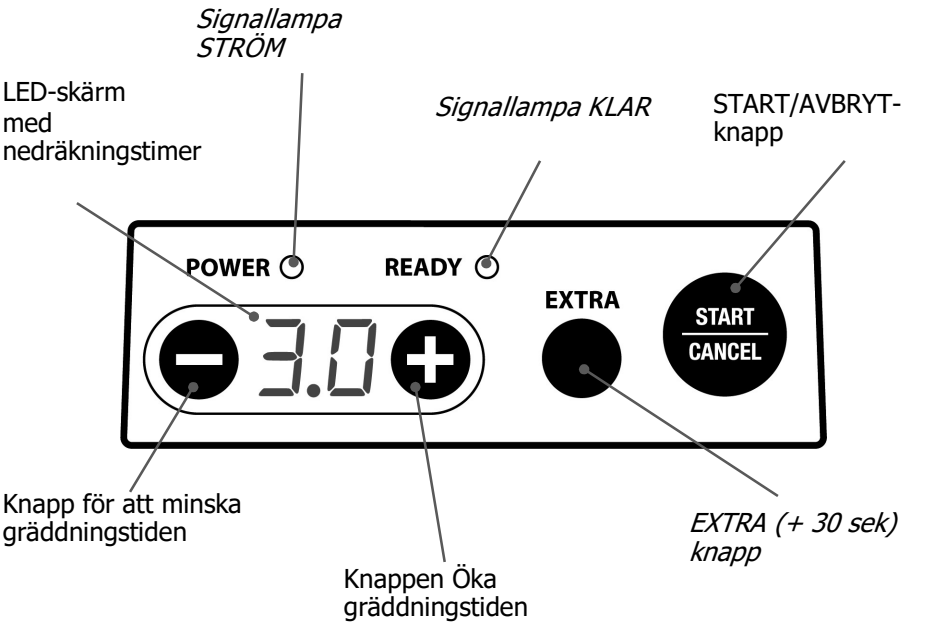

Innehåll

Beskrivning..... 2

Kontrollpanel / display..... 2

Innehåll..... 3

Introduktion..... 4
Avsedd användning..... 4
Tekniska data..... 4
Leveransens omfattning..... 4

För din säkerhet..... 5
Allmänna säkerhetsråd..... 5
Säkerhetsråd för användning av apparaten..... 6

Före första användningen..... 7

Non-stick beläggning..... 7

Hur du använder din apparat..... 8

1.) Slå på 8

2.) Välj gräddningstid 8

3.) Börja grädda 9

4.) Automatiskt programslut 9

5.) "EXTRA" gräddningstid 9

6.) Stäng av apparaten 9

Rengöring och underhåll 10

Avfallshantering/återvinning..... 11

Egna anteckningar..... 12

Introduktion

Vi är glada att du bestämde dig för denna överlägsna pannkaksmaskin och vill tacka dig för ditt förtroende. Dess enkla användning och breda utbud av applikationer kommer säkert att glädja dig också. För att vara säker på att du kan njuta av att använda denna apparat under lång tid, läs igenom och observera noggrant följande information.

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert sätt. Dela ut alla dokument till tredje person när du lämnar över apparaten. Tack så mycket.

Avsedd användning

Apparaten som är utformad för att användas i hushållet och liknande områden, som t.ex.:

personalkök i butiker, kontor och andra mindre kommersiella utrymmen

Jordbruksföretag gäster på hotell, motell, B&B och andra liknande boendemiljöer.

Andra användningar eller modifieringar av apparaten är inte avsedda och kan utgöra betydande olycksrisker. För skador som uppstår på grund av felaktig användning tar tillverkaren inget ansvar. Apparaten är avsedd för uppvärmning, uppvärmning och tillagning av mat. Apparaten är inte lämplig för kommersiellt bruk.

Tekniska data

Anslut endast apparaten till ett isolerat jorduttag installerat enligt föreskrifterna. Elnätets spänning måste överensstämma med uppgifterna på märkningsetiketten. Anslut endast till rätt spänning!

Nominell spänning:	220-240 V ~
Nominell effekt:	50/60 Hz 1680-2000 W
Mått (ca.):	31 x 10,5 x 36 cm
Vikt (ca.):	3,5 kg

Leveransens omfattning

Kontrollera leveransens omfattning för fullständighet samt produkten för skador omedelbart efter uppackning.

För din säkerhet

VARNING: **Läs alla säkerhetsråd och instruktioner! Underlåtenhet att följa säkerhetsråden och instruktionerna kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller svåra skador och brännskador!**

Allmänna säkerhetsråd:

-
- Håll alltid barn under 8 år borta från produkten och nätsladden.
- Apparaten får användas av barn från 8 års ålder och av personer med funktionshinder av fysisk, sensorisk eller mental natur, som saknar kunskap eller erfarenhet av att hantera apparaten, om de övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten, överväg eventuella risker som uppstår till följd av den.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under drift.
- Rengöring och underhåll med hjälp av användaren får inte utföras av barn, såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Förpackningsmaterial som t.ex. foliepåsar bör hållas borta från barn.
- Använd inte denna enhet med en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.
- Före varje användning, kontrollera att apparaten och tillbehörsdelarna är i perfekt skick. Apparaten får inte användas om den har tappats eller visar synliga skador. I detta fall måste strömförsörjningen kopplas bort och apparaten måste kontrolleras av en behörig elektriker.
- När du lägger nätsladden, se till att ingen kan trassla in sig eller snubbla över den för att undvika att apparaten dras ner av misstag.
- Håll nätsladden borta från heta ytor, vassa kanter och mekaniska krafter. Kontrollera nätsladden regelbundet för skador och försämringar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- Missbruka inte nätsladden för att koppla ur apparaten! Dra bara i stickkontakten, inte i nätsladden!
- Sänk aldrig ner apparaten, nätsladden och nätkontakten i vatten för rengöring.
- Förvara inte apparaten utomhus eller i våtrum.
- Denna elektriska apparat uppfyller relevanta säkerhetsstandarder. Vid tecken på skada på apparaten eller nätsladden, koppla ur apparaten omedelbart. Reparationer får endast utföras av auktoriserade fackverkstäder. Felaktiga reparationer kan leda till avsevärda faror för användaren. Om apparatens nätsladd är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller annan kvalificerad person för att undvika faror.
- Felaktig användning och åsidosättande av bruksanvisningen upphäver alla garantianspråk.

Säkerhetsanvisningar för användning av apparaten

VARNING:
Risk för skador och brännskador!
Hölje, bakplåtar och färdiglagad mat blir heta under drift!

Heta ytor är till en början fortfarande varma, även efter avstängning!

Agera därför med försiktighet:
Vi rekommenderar att du använder grytdukar och lämpliga matlagningsbestick!

Pannkaksjärnet kan säkert öppnas och stängas under drift vid det värmeisolerade handtaget.

Använd inte apparatens ovansida som avsättningsställ eller arbetsbänk eftersom den blir varm när du använder apparaten! Som skydd mot brand, placera i allmänhet inte föremål av papper, plast, tyg eller annat brännbart material på heta ytor!

Uppmärksamhet! Risk för brand!

- Överhettade fetter och oljor kan ta eld. Därför får livsmedel som innehåller fetter och oljor endast tillagas under uppsikt! Bröd som rostats för länge kan också antändas!
- Transportera inte apparaten när den är varm. Den måste ha svalnat helt innan den rengörs eller flyttas!
- Observera följande när du börjar använda apparaten:
- Rulla ut nätsladden helt från sladdupptagningen.
- Placera apparaten på en värmebeständig, stabil och jämn yta (inga lackerade ytor, inga dukar etc.).
- Placera den utom räckhåll för barn.
- Lämna ett ventilationsavstånd på minst 10 cm åt alla sidor och 1 m ovanför apparaten för att undvika skador av värme- eller fettstänk och för att ge ett fritt arbetsområde. Obehindrad lufttillförsel måste säkerställas.
- Använd inte apparaten i närheten av värmekällor (ugn, gaslåga etc.) eller i explosiva miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser finns.
- Dra ut stickkontakten efter varje användning för säker avstängning.
- Använd inte apparaten som rumsvärmare.

Före första användningen

- Ta bort eventuellt fasta skyddsfolier, reklammaterial och förpackningsmaterial från apparaten och tillbehören. Rengör apparaten och tillbehören enligt rengöringsanvisningarna i denna bruksanvisning.
- Innan du använder apparaten för första gången, värm upp den i flera minuter.
- När apparaten har svalnat, torka av bakplåtarna med en fuktig trasa och torka försiktigt efteråt.

Notera:

När du använder pannkaksjärnet för första gången kan det förekomma en lätt rök och lukt en kort stund som orsakas av uppvärmning av vissa komponenter. Det finns ingen anledning till oro, se bara till att rummet är väl luftat under denna tid.

Non-stick beläggning

Bakplåtarna är utrustade med en högkvalitativ non-stick beläggning. Beläggningen är lätt att rengöra och förhindrar att mat fastnar på ytorna.

UPPMÄRKSAMHET:

Repa eller skär inte på ytan på bakplåtarna. Använd aldrig köksredskap av metall eftersom de kan skada non-stick-beläggningen. Repade bakplåtar omfattas inte av garantivillkoren. Se även rengöringsanvisningarna i denna handbok.

Hur du använder din apparat

1.) Slå på

Anslut pannkaksjärnet till elnätet. Den är nu i standby-läge, visar LED-displayen.

Tryck på Start/Avbryt-knappen. Apparaten växlar till värmeläge. En akustisk signal hörs och den röda POWER-kontrollampan tänds. LED-displayen visar uppvärmningsprocessen med stigande staplar.

Notera: Värm alltid upp apparaten med locket stängt. Detta sparar energi. Medan apparaten värms upp, förbered pannkakssmeten.

Två korta signaltoner indikerar att driftstemperaturen har uppnåtts. Den röda POWER och den gröna READY pilotlampan tänds. Två korta signaltoner indikerar att driftstemperaturen har uppnåtts. Det röda blinkar i displayen.

2.) Välj gräddningstid

Gräddningstiden är förinställd på 3.0 minuter. Om du vill ha en kortare eller längre körtid kan du förkorta eller förlänga den med - eller +-knappen i steg om 30 sekunder (från 10 minuters körtid i steg om 1 minut). Den blinkande displayen ändras i enlighet med detta, t.ex. i eller . Maximal gräddningstid: 15 minuter.

I detta läge lyser den röda POWER-kontrollampan kontinuerligt och den gröna READY-pilotlampan tänds beroende på plattans temperatur. Tryck på låsknappen på toppen av locket och öppna apparaten. Fyll pannkaksmeten i formarna på den nedre bakplåten. Den totala degvolymen bör inte överstiga kanten på botten och tillaga brunnen. Stäng locket. Låset hakar i hörbart.

Notera: Smet som innehåller bakpulver eller bakpulver kommer att jäsa under bakning! Prova därför beredningen med en mindre mängd deg först för att förhindra att degen läcker.

FÖRSIKTIGHET! Bakplåtarna är varma! Risk för brännskador!

Notera: Om ingen ytterligare inmatning görs inom 30 sekunder växlar enheten till beredskapsläge. Och blinkar växelvis i displayen. Apparaten förblir uppvärmd i 20 minuter. Trycka valfri knapp kort för att återgå till tidsinställningen.

3.) Börja grädda

Tryck på Start/Avbryt-knappen inom 30 sekunder för att starta gräddningsprocessen. Displayen slutar blinka och visar återstående tid. En kort signalton hörs och den gröna READY-kontrollampan tänds beroende på plattans temperatur. De senaste 60 sekunderna visas som en nedräkning: 59

Notera: Du kan också ändra gräddningstiden under drift genom att trycka på - eller +-knappen. Den nya körtiden blinkar i displayen. Bekräfta det genom att kort trycka på Start/Avbryt-knappen. Om ingen bekräftelse tas emot fortsätter apparaten gräddningsprocessen under den tidigare inställda tiden. Om du vill avsluta gräddningsprocessen i förtid, tryck på Start/Avbryt tills du hör en signalton. Apparaten växlar till standbyläge, LED-displayen visar. --

4.) Automatiskt programslut

Slutet på gräddningsprocessen indikeras med 3 korta signaltoner. I displayen blinkar. 00

Apparaten är nu i vänteläge. Du kan ta bort de färdiga pannkakorna. Tryck på låsknappen på toppen av locket och öppna locket endast med handtaget. Använd en spatel av trä eller plast för att undvika att skada non-stick-beläggningen på bakplåtarna. Om ingen ytterligare inmatning görs, hörs en lång signalton efter 3 minuter och apparaten växlar till standbyläge, visar LED-displayen. --

Om Start/Avbryt trycks in kort igen i vänteläge, startar apparaten en annan bakningsprocess med den senast inställda rostningstiden. Naturligtvis kan gräddningstiden också ändras med knapparna - eller + innan en annan gräddningsprocess. gräddningsprocessen startas sedan genom att kort trycka på Start/Avbryt-knappen.

5.) "EXTRA" gräddningstid

Om du vill ha dina pannkakor gräddade lite mer trycker du helt enkelt på EXTRA-knappen efter att timern har gått ut. En kort signalton hörs och gräddningsprocessen startar igen i 30 sekunder. En nedräkning visas i displayen: 30

Slutet på gräddningsprocessen indikeras med 3 korta signaltoner. I displayen blinkar 00. Apparaten är återigen i vänteläge. Du kan ta bort de färdiga pannkakorna.

6.) Stäng av apparaten

Tryck och håll ned Start/Avbryt-knappen för att växla pannkaksjärnet till standbyläge. En lång signalton hörs och LED-displayen visar --.

Uppmärksamhet! Under drift blir apparatens ytor varma och förblir först varma även efter att apparaten stängts av! Risk för brännskador!

För att stänga av permanent, dra ut stickkontakten efter varje användning.

Rengöring och underhåll

VARNING:
Risk för skador och brännskador!

- **Koppla alltid ur apparaten innan rengöring!**
- **Sänk inte ner apparaten, nätsladden och nätkontakten i vatten och rengör den inte under rinnande vatten!**

- **Låt alltid apparaten svalna innan rengöring!**

- Rengör apparaten efter varje användning. Det är bäst att rengöra den när den är ljummen.
- Torka av höljet med en mjuk fuktad trasa med lite rengöringsmedel. Non-stick-beläggningen gör bakplåtarna mycket lätta att rengöra. Torka av dem med en fuktig trasa och torka dem.
- Pensla envisa rester med lite olja och låt dem dra i 5 minuter. Torka sedan av igen med en fuktig trasa.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten och se till att ingen ånga eller vatten kan tränga in på apparatens undersida.
- Använd aldrig slipmedel och lösningsmedel eller vassa föremål!
- Använd aldrig stålull eller slipande kuddar! Använd aldrig ugnssprayer!
- Behandla aldrig apparaten och tillbehörsdelar med en ångtvätt!

Avfallshantering/återvinning

Förpackningsmaterial
Släng inte bara förpackningsmaterialet utan återvinn det.
Leverera papper, kartong och wellpapp till insamlingsställena för returpapper. Lägg även plastförpackningsmaterial och folier i de specifika insamlingskärlen.

De tryckta eller präglade märkningarna anger vilka material som användes: PE är förkortningen för polyeten (kod 02 betyder PE med hög densitet.

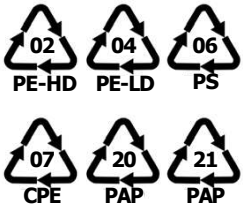

04 står för PE med låg densitet), PS står för polystyren och CPE för klorerad polyeten. PAP 20 betyder wellpapp och PAP 21 annan kartong. All plast är termoplast som är mycket enkel och effektiv att tillverka. De är också mycket lätta att återvinna och kan därför till och med ha ett mindre ekologiskt fotavtryck än jämförbara kartongförpackningar.

Information om avfallshantering

Enligt direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (2012/19/EU) får denna produkt inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall vid slutet av dess livslängd. Lämna därför in den t.ex. på en kommunal insamlingsplats (t.ex. återvinningscentral) enligt lagarna i ditt hemland för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Din kommun eller stadsförvaltning kommer att informera dig om avfallshanteringsalternativen.

Tips: Ge bort apparater som inte längre behövs men som fortfarande fungerar till ett välgörande ändamål (t.ex. som en donation). Detta förbättrar inte bara miljöbalansen och säkerställer mer hållbarhet, utan vittnar också om ett välkommet socialt engagemang.

Egna anteckningar

Tillverkare:
Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH
Rudolf-Schmidt-Straße 18
91550 Dinkelsbühl
Tyskland

Importör och kundservice i Sverige:
www.rommelsbacher.nu
Kenny Nordic AB
Sverige
www.kenny.se
08-7149898
kundservice@kenny.se